Gebruiksaanwijzing (achterzijde) DREAM MACHINE

ICF-C630 © 2003 Sony Corporation Printed in China

ream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation ream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do

not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the

cabinet. Refer servicing to qualified person-

Do not install the appliance in a confined space, such

place objects filled with liquids, such as vases, on the

Connect the AC power adaptor to an easily accessible

AC outlet. Should you notice an abnormality in the

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH

WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT,

Before You Begin

Before operating the radio, please read thes

Thank you for choosing the Sony Dream Machine

It will give you many hours of reliable service and

instructions thoroughly and retain them for future

You can set Radio and Melody alarms to defferent

ime. (You can select Melody sound from the

following; 1. Buzzer, 2. "Morning" from "Pee

Gynt," by Grieg - suite No.1, Op.46, 3. "For Eliza"

Triple display—main display for the clock, and two

Nap timer—Count down Timer (10,20,30,60,90,120

• Extendable Snooze time from 10 to 60 minutes

· D.S.T. (Daylight Saving Time)—Summer time

anywhere you like using it with the AC power

adjustment (one-hour skip function).

• AC/DC operation—You can place the radio

Choosing Power

Installing the Batteries

the correct polarity and close the lid.

and pull upward to open the lid.

is connected to the DC IN jack.

Sony alkaline LR6 (size AA)

When using

Sony R6 (size AA)

Press the tab of the battery compartment lid inward

Install two R6 (size AA) batteries (not supplied) with

"AM 12:00" or "0:00" flashes in the display when you

from flashing, set the clock. (See "Setting the Clock")

install batteries for the first time. To stop the display

When operating the unit on batteries, remove the AC

power adaptor from the DC IN jack. The unit cannot

be operated on batteries when the AC power adaptor

* Measured by JEITA (Japan Electronics and

standards. The actual battery life may vary

depending on the circumstance of the uni-

weak and distorted. "\square\text{"}" flashes on the display

Do not take more than 3 minutes to replace the

appears on the display and the power is turned off.

be deleted from the memory. Should that happen,

After the batteries are replaced, press RADIO ON/

· Do not carry dry batteries together with coins or

other metallic objects. It can generate heat if the

· Do not use different types of batteries at the same

• When you replace the batteries, replace all with new

accidentally come into contact with metallic objects.

batteries, otherwise the clock and standby settings will

When to replace the batteries

Note on replacing the batteries

reset the functions again.

Do not charge dry batteries.

OFF to turn off "♥¬".

Notes on Batteries

Information Technology Industries Association

When the batteries become weak, the sound becomes

FM AM

68

• LCD with brightness adjustment backlight. (High/

For the Customers in Canada

FULLY INSERT.

listening pleasure

Features

Dual alarm FM/AM clock radio.

sub-displays for the alarms

Medium/Low

adaptor or the batterie


Sources

(See Fig. A)


AC power adaptor, disconnect it from the AC outlet

To reduce the risk of fire or electric shock, do not

http://www.sony.net/

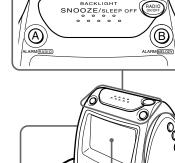




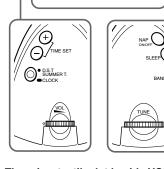

There is a tactile dot beside VOL to show the direction to turn up the Un point tactile, situé à côté de la molette de volume, indique le sens dans lequel il faut tourner pour augmenter le volume. Neben dem Lautstärkeregler befindet sich ein fühlbarer Punkt. Dieser gibt die Richtung an, in der man die Lautstärke erhöht.




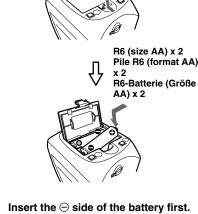

Insert the

side of the battery first Insérez d'abord le côté

de la pile Zuerst die ⊝ Seite der Batterie einleger

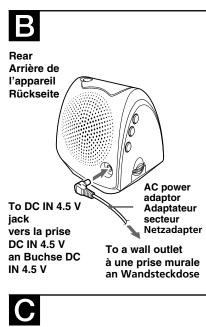

A

FM wire antenna

Antenne fil FM

UKW-Drahtantenne

Using on House Current (See Fig. B)

Connect the Sony AC power adaptor to the DC IN 4.5 V jack firmly, and plug it into a wall outlet. The power source will automatically switch to the external power source even if batteries are installed. Notes on the AC power adaptor


When operating the unit with an external power source, do not remove the batteries. These batteries serve to backup the clock and

case as well, we recommend changing them about once a year. When you connect/disconnect the external power

source plug, "♥¬" may appear in the display. If this occurs, turn on the radio to make "

• When operating the unit with the internal batteries. remove the AC power adaptor from the wall outlet and the DC IN 4.5 V jack. Make sure that the plug

of the external power source is disconnected before operating the unit. • Use the recommended Sony AC power adaptor only. The polarity of the plugs of other manufacturers may be different. Failure to use the recommended AC power adaptor may cause the unit to



You can listen to buzzer and two kinds of nelodies by pressing BACKLIGHT•SNOOZE/ **SLEEP OFF** while "AM 12:00" or "0:00" is melodies, press RADIO ON/OFF. To listen to BACKLIGHT SNOOZE/SLEEP OFF. "Setting the Clock.")

Setting the brightness of the backlight

The brightness of the backlight is fixed when using the unit on batteries.

Alarm Off—

ALARM A indication.

Minutes

Timer

after 15, 30, 60 or 90 minute

2 Press SLEEP.

Setting

timer setting.

and Alarm

Timer.")

Timer)

"Operating the Radio .")

turn off ALARM B indication

and activate the alarm function.

To Stop the Alarm

Press RADIO ON/OFF to turn off the alarn

To Deactivate the Alarm

The alarm will come on again at the same time the

For the radio alarm, press ALARM A to turn off

For the buzzer or melody alarm, press **ALARM B** to

The alarm does not function unless you set the clock

. If both Radio alarm and Buzzer or Melody alarm

To Doze for a Few More

Press BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

The radio, buzzer or melody turns off but will

automatically come on again after about 10 minute

SLEEP OFF, the snooze time changes as follows

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$

The display shows the snooze time for a few seconds

BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF after the

The maximum length of the snooze time is 60

current time appeared, the snooze time starts from 10

· While the snooze function is operating, the alarm

Setting the Sleep

By setting the sleep timer, you can fall asleep to the

dio sound. The radio will turn off automaticall

after a set time. The sleep timer can be set to turn off

The sleep timer setting of "90" appears and

desired sleep timer setting while "SLEEP"

1 Tune in to the desired station. (See

'SLEEP" lights up in the display.

3 Press **SLEEP** repeatedly to select the

Each press changes the display as follows

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60

L 15 ← 30 ←

You will hear two beeps when the display turns from

The radio will play for the time you set, then shut off.

Press **SLEEP** repeatedly to select the desired sleep

To Deactivate the Sleep Timer

off the radio before the set time has elasped, or pres

SLEEP to set the Sleep timer to "OFF" in step 3.

To Use Both Sleep Timer

by the radio, buzzer or melody alarm at the preset

1 Set the alarm. (See "Setting the Alarm.")

Using the NAP

2 Set the sleep timer. (See "Setting the Sleep

Timer (Count Down

The NAP timer sounds the buzzer after a preset time

Press NAP repeatedly until the desired minutes is

Each press changes the display as follows:

'SLEEP" disappears from the display

Press BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF to turn

You can fall asleep to the radio and also be awakened

To Change the Sleep Timer

nd returns to show the current time. When you pres

Every time you press BACKLIGHT SNOOZE/

are set for the same time, the radio alarm will take

When using batteries:
Press BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF. The backlight will light for 5 seconds. If any buttons are pressed while the backlight is on, the backlight will turn off 5 seconds after pressing the

When using on House current: The initial setting for the brightness of the backlight is Press BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF for 2 Each press changes the brightness of the backlight as

→ High → Low → Medium −

Setting the Clock The display will flash "AM 12:00" or "0:00" when the

batteries are installed or the AC power adaptor is plugged in for the first time. **1** Press and hold down **CLOCK/D.S.T.** for a

You will hear a beep and the hour will start to flash in the display **2** Press **TIME SET +** or – until the correct

flash in the display.

hour appears in the display 3 Press CLOCK/D.S.T once You will hear a beep and the minutes will start to

4 Repeat steps 2 and 3 to set the minutes After setting the minutes, press CLOCK/D.S.T. You will hear two beeps and the clock will start counting from zero second.

To set the current time rapidly, hold down TIME

SET + or -. . To adjust the time exactly to the second, press CLOCK/D.S.T simultaneously with the time

To change the display to the daylight saving time (summer time) indication Press CLOCK/D.S.T.

" 🌣 " is displayed and the time indication changes to To deactivate the summer time function, press CLOCK/D.S.T. again.

Improving the reception

 $\textbf{FM} \hbox{: Extend the FM wire} \underline{\ antenna\ fully\ to\ improve\ the}$ eception (see Fig. C-A AM: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the

Do not operate the unit over a steel desk or metal surface, as this may lead to interference of reception

Operating the Radio

1 Press RADIO ON/OFF to turn on the

2 Press **BAND** to select the band. **3** Use **TUNE** to tune in to the desired station 4 Adjust volume using **VOL**. • To turn off the radio, press RADIO ON/OFF

1 Press and hold down ALARM A for a few

and the hour will start to flash in the display.

2 Press **TIME SET +** or **–** until the correct

4 Repeat steps 2 and 3 to set the minutes

After setting the minutes, press $ALARM\ A$.

You will hear two beeps which confirm the

hour appears in the display.

3 Press **ALARM A** once.

flash in the display

You will hear a beep. The ALARM A indication

You will hear a beep and the minutes will start to

You will hear a beep. The ALARM **B** indication

You will hear a beep and the minutes will start to

sound from buzzer, melody 1 or melody 2.

and the hour will start to flash in the display

2 Press TIME SET + or – until the correct

4 Repeat steps 2 and 3 to set the minutes.

5 Repeat steps 2 and 3 to select the alarm

After setting the alarm, press **ALARM B**.

You will hear two beeps which confirm the

You can choose alarm sound from one of the

3 2. "Morning" from "Peer Gynt," by Grieg

To adjust the radio alarm volume, turn ${f VOL}$. The

The ALARM A indication appears and the alarm

The ALARM **B** indication appears and the alarm

The alarm will come on at the preset time and will

automatically tune itself off after about 30 minutes.

ALARM A or ALARM B indication flashes.

• For the buzzer alarm, the beeping of the alarm

If you do not set the alarm time and ALARM A or

ALARM **B** indication is lit, the alarm will sound at

becomes more rapid after every 15 to 20 seconds in

suite No.1, Op.46

B 3. "For Eliza" by Beethoven

volume for buzzer and melody is fixed

To activate the alarm

For the buzzer or melody alarm

For the radio alarm:

Press ALARM A.

time is shown.

3 progressive stages.

nour appears in the display.

3 Press **ALARM B** once.

lash in the display.

(current time) \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 **Setting the Alarm** Before setting the time for the radio, buzzer and 120 ← 90 ← 60 ←

melody alarms, make sure you have set the current make sure you have tuned in to a radio station beforehand (see "Operating the Radio").

"NAP" appears and the NAP time are displayed for **To Set the Alarm Time** To Set the Radio Alarm

NAP timer starts counting down the NAP time When selected NAP time has passed, the buzzer comes on, and "NAP" flashes in the display. The buzzer is turned off automatically after about 60

To Stop NAP Timer Press NAP or RADIO ON/OFF to turn off the buzzer To Deactivate NAP Timer

Press **NAP**. "NAP" go off. **Troubleshooting**

Should any problem occur with the unit, make the following checks to determine whether or not servicing is required. If the problem persists, consult your nearest Sony

To Set the Buzzer or Melody minutes occurred? 1 Press and hold down **ALARM B** for a few

The clock does not show the correct time Has an electrical power outage lasting more than 4 The radio, buzzer or melody alarm does not sound at the preset alarm time.

activated? (i.e. Is the ALARM A or ALARM B indication display lit?) The radio alarm is activated but no sound

comes on at the preset alarm time. Has a station been tuned in before setting the radio · The volume is set to the minimum level Very weak or interrupted sound, or unsatis-

factory reception. • When in a vehicle or building, move closer to a

Display is dim, or no indication is displayed

• The unit is being used in extremely high or low emperatures or in a place with excessive moi Sound is not heard and "♥¬" appears in the · Batteries are exhausted.

Precautions

• Operate the unit only on 4.5 V DC. For battery operation, use two R6 (size AA) batteries. For AC operation, use only the recommended AC power • The unit is not disconnected from the AC power

source (mains) as long as it is connected to a wal outlet, even if the unit itself has been turned off. • The nameplate indicating operating voltage, etc. is located on the bottom exterior. Avoid exposure to temperature extremes, direct sunlight, moisture, sand, dust or mechanical shock Never leave in a car parked under the sun. · Should any solid object or liquid fall into the uni

disconnect the AC power adaptor and remove the batteries, and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further. Make sure that no liquid or foreign material enters the DC IN 4.5 V jack of the unit. This may lead to the nalfunction of the unit. In vehicles or buildings, radio reception may be

difficult or subject to interference. Try listening near a window.

Courant secteur (Voir Fig. B) · Since a strong magnet is used for the speaker, keep away personal credit cards using magnetic coding of spring-wound watches from the unit to prevent Branchez fermement l'adaptateur secteur Sony sur la prise DC IN 4,5 V de l'appareil et sur une prise murale. La source d'alimentation passe When the casing becomes soiled, clean it with a sof

automatiquement à la source externe, même si les dry cloth moistened with mild detergent solution piles sont en place dans l'apparei Never use abrasive cleansers or chemical solvents as they may deform the casing. Remarques sur l'adaptateur secteur · Lorsque vous faites fonctionner l'appareil sur une · Do not connect the antenna lead to an external source d'alimentation externe, ne retirez pas les If you have any questions or problems concerning Ces piles permettent de conserver les réglages d

your unit, please consult your nearest Sony deale l'horloge et de veille. Puisque les piles se déchargent également dans ces conditions, il est

recommandé de les remplacer une fois par an. **Specifications** Lorsque vous branchez l'appareil sur la source d'alimentation externe ou que vous le débranchez, Time display: "♥¬" neut s'afficher. North and South America, Australia and UK Dans ce cas, mettez la radio sous tension pour faire 12-hour system

· Lorsque la radio fonctionne sur les piles internes,

Polarité de la fiche

Vous pouvez écouter la sonnerie et deux sortes de

BACKLIGHT • SNOOZE/SLEEP OFF pendan

que "AM 12:00" ou "0:00" clignote (fonction d

démonstration). Appuyez sur RADIO ON/OFF

outer l'alarme ou les mélodies, appuyez si

Pour désactiver le mode de démonstration, régle

l'horloge (reportez vous à la section "Réglage de

pour arrêter l'alarme ou la mélodie. Pour

BACKLIGHT • SNOOZE/SLEEP OFF.

Réglage de la

luminosité du

rétroéclairage

Lors de l'utilisation de piles

que le bouton a été enfoncé

pendant 2 seconde

change comme suit.

Réglage de

l'horloge

Si vous utilisez des piles pour faire fonctionne

Appuyez sur BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP

rétroéclairage est allumé, il s'éteint 5 secondes aprè

Lors de l'utilisation de l'appareil sur courant

Appuvez sur BACKLIGHT+SNOOZE/SLEEP OFF

→ Fort → Faible → Moyen -

"AM 12:00" ou "0:00" clignote sur l'écran lors de la

Un bip se fait entendre et l'indication de l'heure

2 Appuyez sur TIME SET + ou – jusqu'à ce

Un bip se fait entendre et les minutes se mettent à

emière insertion de la pile ou du premier

1 Appuyez sur CLOCK/D.S.T pendant

se met à clignoter dans l'afficheur

que l'heure correcte s'affiche

ignoter dans l'afficheur

TIME SET + ou - enfoncée

Appuvez sur CLOCK/D.S.T.

fois sur CLOCK/D.S.T.

CLOCK/D.S.T.

3 Appuyez une fois sur CLOCK/D.S.T

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les

décompte à partir de zéro seconde.

près avoir réglé les minutes, appuyez sur

Deux bips sont émis et l'horloge commence le

Pour régler rapidement l'heure, maintenez la touche

ver l'heure d'été, appuyez une nouvelle

· Pour régler l'heure à la seconde près, appuyez sur

CLOCK/D.S.T en même temps que le signa

Pour afficher l'heure d'été

"

" apparaît et l'heure d'été est indiquée

branchement de l'adaptateur secteur

quelques secondes.

A chaque pression, la luminosité du rétroéclairag

Le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.

Si vous appuyez sur un bouton alors que le

Le réglage par défaut de la luminosité du

l'horloge").

débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et

de la prise DC IN 4,5 V. Assurez-vous que la fiche 87.5 - 108 MHz de la source d'alimentation externe est débranchée avant de faire fonctionner l'appareil. 530 - 1 710 kHz Utilisez l'adaptateur secteur Sony recommandé à l'exclusion de tout autre. La polarité des fiches des 87.5 - 108 MHz autres marques peut être différente. L'emploi de tout autre adaptateur peut provoquer une panne 526.5 - 1 606.5 kHz 87.5 - 108 MHz 530 - 1 710 kHz

Power output 120 mW (at 10 % harmonic distortion

3 V DC, two R6 (size AA) batteries

Other countries/regions: 24-hour system

Frequency range:

External power source: DC IN 4.5 V Approx. $94 \times 104 \times 82 \text{ mm (w/h/d)}$ $(3^{3}/_{4} \times 4^{1}/_{8} \times 3^{1}/_{4})$ in incl. projecting parts and Approx. $94 \times 103 \times 82 \text{ mm (w/h/d)}$ (3 ³/₄ × 4 ¹/₈ × 3 ¹/₄ in) not incl. projecting parts

and controls Approx. 313 g (11 oz) incl. batteries Accessories supplied AC power adaptor (1)

Design and specifications are subject to change

Français

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil

AVERTISSEMENT

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil, sous risque d'électrocution. Confiez l'entretier N'installez pas l'appareil dans un espace restrein comme une bibliothèque ou un meuble encastré. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur aisément accessible. Si vous remarquez que

l'adaptateur secteur ne convient pas, débranchez-le

Pour les utilisateurs au Canada POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET

immédiatement de la prise.

POUSSER JUSOU'AU FOND.

Avant de commencer Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-révei Dream Machine Sony. Il vous procurera de nombreuses heures de fonctionnement fiable et de plaisir d'écoute. Avant d'utiliser le radio-réveil, lisez attentiveme tout ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvois

vous y reporter ultérieurement

Caractéristiques · Radio-réveil double alarme FM/AM. Vous pouvez régler les alarmes par radio ou pa sélectionner la mélodie à partir des options suivantes ; 1. Alarme, 2. "Au matin" extrait de "Peer

Gynt", par Grieg – suite N° 1, Op. 46, 3. "Lettre à Elise" par Beethoven.) Affichage triple — Affichage principal pour l'horloge et deux sous-affichages pour les alarmes • Minuterie d'endormissement - Minuterie à compte à rebours (10, 20, 30, 60, 90 ou 120 minutes)

 Durée de l'alarme répétée extensible de 10 à 60 • Ecran LCD à rétroéclairage à luminosité réglable.

H (D.S.T.) — Réglage heure d'été (fonction saut

Fonctionnement sur courant alternatif ou continu

Choix des sources

Appuyez sur le loquet du couvercle du logement des

piles vers l'intérieur, puis tirez le couvercle vers le

Introduisez dans le logement à piles deux piles R6

"AM 12:00" ou "0:00" clignote sur l'écran lorsque

vous installez les piles pour la première fois. Pour

Lorsque vous utilisez l'appareil sur piles, débranchez

l'adaptateur secteur de la prise DC IN. L'appareil ne

(IEITA*

FM AM

peut pas fonctionner sur piles lorsque l'adaptateur

Sony alcaline LR6 (format AA) 68 71

Valeur mesurée conformément aux normes de

L'autonomie des piles peut être plus courte suivant

Lorsque les piles faiblissent, le son devient faible et

présente de la distorsion, puis "\u2" clignote. Lorsque

Remarque sur le remplacement des piles

Vous devez changer les piles en moins de 3 minutes

Sinon, les réglages d'horloge et de veille sont effacés

de la mémoire. Si cela se produit, refaites les réglages

Après avoir remplacé les piles, appuyez sur RADIO

• Ne mettez pas les piles sèches en contact avec des

pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. Si

le pôle positif et le pôle négatif des piles sont mis et

contact l'un avec l'autre via un objet métallique, de

N'utilisez pas différents types de piles en même temps.

• Lorsque vous remplacez les piles, remplacez-les

ON/OFF de façon que "△¬" s'éteigne.

· Ne rechargez pas les piles sèches.

la chaleur peut être générée.

toutes par des neuves.

Remarques sur les piles

les piles sont complètement épuisées, "🌣" apparaît et

JEITA (Japan Electronics and Information

Technology Industries Association).

secteur est raccordé à la prise DC IN.

arrêter le clignotement, réglez l'horloge. (Voir

(format AA) (non fournies) en respectant la polarité

Vous pouvez placer la radio où vous voulez grâce à

(Elevé, Moyen ou Faible)

l'adaptateur secteur ou aux piles.

d'alimentation

Mise en place des piles

(Voir Fig. A)

puis refermez le couvercle.

"Réglage de l'horloge")

Autonomie des piles

Utilisation d'une pile

Remplacement des piles

la radio s'éteint.

des fonctions.

Estimation en heures)

Sony R6 (format AA)

Remarque

haut pour l'ouvrir.

d'une heure).

Amélioration de la réception

pour améliorer la réception (voir fig. C-A AM : Faites pivoter le radio-réveil horizontalement pour une réception optimale. Une antenne bar ferrite est intégrée à l'appareil (voir fig. C-B). Pour éviter toute interférence pendant la réception, ne pas utiliser l'appareil sur un bureau d'acier ou une surface métallique.

Fonctionnement de la radio

1 Appuyez sur RADIO ON/OFF pour allumer la radio. **2** Appuyez sur **BAND** pour sélectionner la

3 Utilisez **TUNE** pour régler la station **4** Réglez le volume à l'aide de **VOL**.

• Appuyez sur RADIO ON/OFF pour éteindre la Réglage de l'alarme

Avant de régler l'heure pour la radio, la sonnerie ou les mélodies de réveil, assurez-vous que l'heure es correcte (reportez-vous à la section "Réglage de l'horloge"). Pour l'alarme radio, assurez-vous aussi vous à la section "Fonctionnement de la radio" Í).

Pour régler l'heure de l'alarme

Pour régler l'alarme radio 1 Maintenez la touche ALARM A enfoncée

pendant quelques secondes. Un bip se fait entendre, L'indication ALARM A et l'heure se mettent à clignoter dans l'afficheur 2 Appuyez sur TIME SET + ou – jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. 3 Appuyez une fois sur ALARM A

Un bip se fait entendre et les minutes se mettent à

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les Après avoir réglé les minutes, appuyez sur ALARM A. Deux bips sont émis, ce qui confirme le réglage.

lignoter dans l'afficheur

Pour régler la sonnerie ou la **Utilisation de la** mélodie de réveil

1 Maintenez la touche ALARM B enfoncée pendant quelques secondes. Un bip se fait entendre. L'indication ALARM B t l'heure se mettent à clignoter dans l'afficheur

que l'heure correcte s'affiche

3 Appuyez une fois sur ALARM B

lignoter dans l'afficheur.

mélodie 2

1. Sonnerie

Un bip se fait entendre et les minutes se mettent à

5 Reprenez les étapes 2 et 3 pour sélectionner

près avoir réglé l'alarme, appuyez sur ALARM B

Deux bips sont émis ce qui confirme le réglage.

Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces sons

2. "Au matin" extrait de "Peer Gynt", de Grieg

B 3. "La Lettre à Elise" de Beethoven

commande VOL. Le volume de la sonnerie et des

Activation de l'alarme—

L'indication ALARM A et l'heure de réveil que

Pour la sonnerie ou la mélodie de réveil

L'indication ALARM **B** et l'heure de réveil que

L'alarme retentit à l'heure préréglée, puis s'éteint

Lorsque l'alarme se déclenche à l'heure préréglée

l'indication ALARM A ou ALARM B clignote

• Si vous ne réglez pas l'heure de réveil et que ALARM **A** ou ALARM **B**est affiché, l'alarme

progressivement plus rapide par intervalles de 15 à

Désactivation de l'alarme—

Appuyez sur RADIO ON/OFF pour éteindre l'alarme

L'alarme se déclenche de nouveau le jour suivant, à la

Pour l'alarme radio, appuyez brièvement sur ALARM

automatiquement après environ 30 minutes.

• Pour la sonnerie, le bip de l'alarme devient

20 secondes en trois étapes progressives

Pour arrêter l'alarme

Pour désactiver l'alarme

A pour désactiver l'indication ALARM A.

brièvement sur ALARM B pour désactiver

· L'alarme ne fonctionne pas à moins de régler

Pour somnoler quelques

Appuyez sur BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP

La radio, la sonnerie ou la mélodie de réveil s'éteint

puis se déclenche à nouveau automatiquement après

BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF, l'heure de

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$

L'affichage indique l'heure de l'alarme répétée

pendant quelques secondes et revient ensuite à

BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF après que

l'heure est réaffichée, l'alarme répétée reprend pou

La longueur maximale du temps d'alarme répétée est

· Lorsque la fonction d'alarme répétée est activée,

d'endormissement

automatiquement au bout d'un temps préréglé. La

minuterie d'endormissement peut être réglée pour

éteindre la radio au bout de 15, 30, 60 ou 90 minute

1 Réglez la station souhaitée. (Reportez-vous

à la section "Fonctionnement de la radio".)

d'endormissement s'affiche et "SLEEP" s'allume

3 Appuvez plusieurs fois sur SLEEP pour

sélectionner le réglage souhaité pour la

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60

L 15 ← 30 ←

La radio reste allumée pendant la durée réglée, puis

Deux bips sont émis lorsque l'affichage passe de

minuterie d'endormissement, pendant que

A chaque pression, les indications dans l'afficheur

endormir au son de la radio. La radio s'éteint

l'indication d'alarme clignote

minuterie

2 Appuyez sur **SLEEP**.

"SLEEP" est activé.

changent comme suit :

dans l'afficheur.

Le réglage "90" de la minuterie

Réglage de la

minutes de plus

A chaque pression sur la touch

l'alarme répétée change comme suit

environ 10 minutes.

Lorsque l'alarme radio et la sonnerie ou la mélodie

de réveil sont réglées sur la même heure, l'alarme

l'horloge et d'activer la fonction alarme.

l'indication ALARM B

Remarques

Pour la sonnerie ou la mélodie de réveil, appuyer

mélodies de réveil ne peut pas être réglé.

Pour activer l'alarme

Appuvez brièvement sur ALARM A

Appuyez brièvement sur **ALARM B**.

vous avez réglée s'affichent

Remarques

sonne à midi.

Pour l'alarme radio

le son de la sonnerie, la mélodie 1 ou la

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les

minuterie NAP (minuterie à 2 Appuyez sur TIME SET + ou – jusqu'à ce

rebours) La minuterie NAP (somme) fait retentir le buzzer à la fin d'une durée programmée appuyez plusieurs fois sur NAP jusqu'à l'affichage du nombre de minutes souhaité.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change comme suit $\begin{array}{cccc} & & & \\ \text{(heure courante)} & \longrightarrow & 10 & \longrightarrow & 20 & \longrightarrow & 30 \end{array}$ 120 ← 90 ← 60 ←

Le voyant de la touche NAP s'allume, "NAP" et la durée NAP s'affiche pendant quelques seco La minuterie NAP commence à décompter la durée NAP. Lorsque la durée de minuterie NAP a passé, la sonnerie se déclenche et "NAP" clignote dans l'afficheur. Le buzzer s'éteir

Pour régler le volume de l'alarme radio, tournez la

Appuyez sur NAP. "NAP" disparaît.

Si vous avez des problèmes avec l'appareil, effectue es vérifications simples ci-dessous pour voir si l'appareil a besoin d'être réparé.

> La radio, la sonnerie ou la mélodie de réveil ne s'active pas à l'heure préréglée. • Est-ce que la radio, la sonnerie ou la mélodie de

affichée ?) n'est émis à l'heure d'alarme préréglée. Avez-vous réglé une station avant de régler l'alarme

· Le volume est réglé au niveau minimum laissant à désirer. Piles faibles.

 Dans un véhicule ou un immeuble, écoutez près n'est visible

très froid ou dans un lieu très humide. Aucun son n'est audible et "垯" apparaît sur • Les piles sont épuisées.

Faites fonctionner l'appareil sur le courant continu de 4,5 V. Pour le fonctionnement sur piles, utilisez trois piles R6 (format AA). Pour le fonctionnement sur le secteur, utilisez seulement l'adaptateur secteur · La radio n'est pas isolée de la source d'alimentation secteur tant qu'elle est branchée sur la prise murale,

même si elle a été mise hors tension. La plaque signalétique indiquant la tension de conctionnement, la consommation et autres informations électriques se trouve sous la radio

extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou aux chocs mécaniques. Ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil • Si une matière étrangère pénètre à l'intérieur du coffret, retirez les piles et faites vérifier l'apparei nouveau. Aucun liquide et aucune matière é

4,5 V de l'appareil N'utilisez jamais d'abrasifs ni de solvants

d'écouter votre radio près d'une fenêtre puissant, ne pas laisser de cartes de crédit personnelles à code magnétique ni de montres à

Affichage de l'heure : loyaume-Uni: 12 heure

Plage de fréquences : 87,5 - 108 MHz 530 - 1 710 kHz 87.5 - 108 MHz 526.5 - 1 606.5 kHz 87,5 - 108 MHz

Haut-parleur Puissance de sortie

Pour modifier le réglage de la Alimentation minuterie d'endormissement Source d'alimentation externe : Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour sélectionner le DC IN 4,5 V réglage souhaité pour la minuterie d'endormissement Dimensions :

Environ $94 \times 104 \times 82$ mm (1/h/p) Pour désactiver la minuterie $(3^{3}/_{4} \times 4^{1}/_{8} \times 3^{1}/_{4} \text{ po.})$, parties saillantes et d'endormissement mmandes incluses Appuyez sur BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF pour éteindre la radio avant la fin de la durée réglée ou appuyez sur **SLEEP** pour régler la minuterie commandes non incluses d'endormissement sur "OFF" à l'étape 3. L'indication "SLEEP" disparaît de l'afficheur.

Pour utiliser simultanément le temporisateur et l'alarme Vous pouvez vous endormir au son de la radio et vous réveiller au son de la radio, de la sonnerie ou de la mélodie de réveil à l'heure préréglée **1** Réglez l'alarme. (Voir "Réglage de

2 Réglez le temporisateur. (Voir "Réglage de la minuterie d'endormissement".)

· Sie können für Radio und Weckmelodie unterschiedliche Uhrzeiten einstellen. Als Weckmelodie können Sie eine der folgende Einstellungen auswählen: 1. Summer (Weckton), Suite Nr. 1, Op. 46, 3. "Für Elise" von Beethoven Drei Anzeigebereiche - Hauptanzeige für die

Deux bips sont émis lorsque l'affichage passe de

Pour arrêter la minuterie NAP Appuyez sur NAP ou sur RADIO ON/OFF pour Pour désactiver la minuterie NAP

Dépannage

Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony L'horloge n'indique pas la bonne heure. Y a-t-il eu une coupure de courant de plus de 4

l'indication ALARM A ou ALARM B est L'alarme radio est activée mais aucun so

Son très faible ou interrompu, ou réception

L'affichage est sombre ou aucune indication L'appareil est utilisé dans un endroit très chaud ou

Précautions

Evitez d'exposer l'appareil à des températures

par un technicien qualifié avant de l'utiliser à ne doivent pénétrer à l'intérieur de la prise DC IN Pour nettover le coffret, utilisez un linge doux rempé dans une solution de détergent neutre.

chimiques, car ils peuvent déformer le coffret. Dans des véhicules ou des bâtiments, la réception radio s'avère parfois difficile ou parasitée. Essayez Comme les haut-parleurs contiennent un aiman

Batterien eingelegt sind. Hinweise zum Netzadaptei Ne raccordez pas l'antenne à une antenne extérieure mit Strom versorgen, nehmen Sie die Batterien nicht Pour toute questions, consultez votre revendeur Sony. Mithilfe der Batterien werden die Uhrzeit und die

Spécifications

Amérique du Nord et du Sud, Australie et Autres pays et régions : 24 heures

530 - 1 710 kHz Environ 5,7 cm ($^{1}/_{4}$ po.), 4 Ω

120 mW (pour une distorsion harmonique de 10 %) 3 V CC, deux piles R6 (format AA

Environ $94 \times 103 \times 82 \text{ mm (l/h/p)}$ $(3^{3}/_{4} \times 4^{1}/_{8} \times 3^{1}/_{4} in)$, parties saillantes et Environ 313 g. (11 on.) piles comprises

Accessories supplied Adaptateur secteur (1) La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Deutsch

VORSICHT Um die Gefahr eines Brands ode elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossener Bücherregal, einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduziere stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Sollten an dem Netzteil irgendwelche Störungen auftreten, lösen Sie es sofort von der Netzsteckdose

Vor dem Betrieb

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer neuen Sony Drean

Machine und sind überzeugt, dass Sie lange Freude ar

bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf

mung" aus "Peer Gynt" von Grieg

diesem zuverlässigen Gerät haben werden.

Merkmale

90, 120 Minuten)

Bevor Sie die Dream Machine in Betrieb nehmen

lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und

UKW/AM-Radiowecker mit zwei Weckmodi

Uhrzeit und zwei Nebenanzeigen für die

· Schlummerzeit zwischen 10 und 60 Minuten

Hintergrundbeleuchtung (hoch/mittel/niedri

• Wechsel- oder Gleichstrombetrieb - Sie könner

den Radiowecker an einen beliebigen Ort stellen

und ihn über Netzteil oder Batterien mit Strom

Drücken Sie die Lasche am Deckel des Batteriefachs

nach innen und ziehen Sie den Deckel zum Öffnen

mitgeliefert) polaritätsrichtig ein und schließen Sie

"AM 12:00" oder "0:00" blinkt im Display, wenn Sie

zum ersten Mal Batterien einlegen. Stellen Sie die Uhr

Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, lösen Sie

(IFITA*

FM AM

das Netzteil von der Buchse DC IN. Das Gerät lässt

sich nicht mit Batterien betreiben, solange das

Netzteil mit der Buchse DC IN verbunden ist.

LR6-Alkalibatterie (Größe AA) von Sony 68

R6-Batterie (Größe AA) von Sony 27 30

* Gemessen nach JEITA-Standards (Japan Electronics

and Information Technology Industries Associa

tion). Die Lebensdauer der Batterie kann je nach

Wann müssen die Batterien gewechselt

Bei schwachen Batterien ist der Ton leise oder

Hinweis zum Austauschen der Batterie

aus. Andernfalls werden die Uhrzeit und die

verzerrt und "⇔" blinkt im Display. Wenn die

Batterien ganz leer sind, leuchtet "♥¬" ständig und

Tauschen Sie die Batterien innerhalb von 3 Minuten

In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen erneut

Nach Austausch der Batterien RADIO ON/OFF, un

Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.

Wenn Sie Trockenbatterien bei sich tragen, halten

Metallgegenständen fern. Andernfalls kann durch

einen Metallgegenstand ein Kontakt zwischen den

nergestellt werden, was zu Hitzeentwicklung führ

Verwenden Sie nicht verschiedene Typen von

· Wenn Sie die Batterien austauschen, tauschen Sie

Betrieb mit Netzstrom (Siehe

Schließen Sie das Sonv-Netzteil fest an die Buchse

automatisch der Netzstrom verwendet, auch wenn

Bereitschaftseinstellungen im Gerät gespeichert. Da

sich die Batterien auch bei Netzbetrieb des

einmal im Jahr auszutauschen.

"⇔" wieder erlischt.

Radioweckers entladen, empfiehlt es sich, sie

Wenn Sie das Gerät an eine externe Stromquelle

Schalten Sie in diesem Fall das Radio ein, so dass

Wenn Sie das Gerät mit internen Batterien betreiben

Wandsteckdose und der DC IN 4,5 V-Buchse ab.

Wenn der Netzadapter noch am Gerät angeschlosse

Netzadapter. Mit Netzadaptern anderer Hersteller

Steckerpolarität möglicherweise unterschiedlich ist

Polarität des Steckers

♦•••

Wenn ..AM 12:00" oder ..0:00" blinkt und Sie

drücken, werden der Weckton und zwei Melodie

ausgegeben (Demo-Modus). Um den Weckton

RADIO ON/OFF. Wenn Sie den Weckton ode

Zum Deaktivieren des Demo-Modus müssen Si

die Uhr einstellen (siehe "Einstellen der Uhr").

BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

BACKLIGHT • SNOOZE/SLEEP OFF.

Einstellen der

Helligkeit der

Hintergrund-

beleuchtung

Bei Betrieb am Stromnetz:

Standardmäßig ist die Helligkeit der

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist fest

eingestellt, wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird.

Drücken Sie BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF.

Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden

Wenn Sie irgendwelche Tasten drücken, solange die

die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden nach dem

Hintergrundbeleuchtung auf High (hoch) eingestell

Mit jedem Tastendruck wechselt die Helligkeit der

→ Hell → Dunkel → Mittel -

Hintergrundbeleuchtung folgendermaßen.

Drücken Sie BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sich

ist, kann das Gerät nicht mit den Batterien betrieben

nöglicherweise ..⇔" im Display angezeig

wollen, trennen Sie den Netzadapter von der

Verwenden Sie nur den empfohlenen Sonv

kann es zu Problemen kommen, da die

anschließen bzw. davon trennen, wird

DC IN 4,5 V an und stecken Sie es in eine

positiven und negativen Polen der Batterien

Sie sie von Münzen und anderen

immer alle gegen neue aus.

Abb. B)

lungen aus dem Speicher gelösch

Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) (nicht

ein, damit das Display aufhört zu blinken (siehe

• LCD mit einstellbarer Helligkeit für

Auswählen der

Stromquelle

Einlegen der Batterier

(siehe Abb. A)

den Deckel

"Einstellen der Uhr")

Batterie-Lebensdau

ngefähre Angaben in Stunden)

Gebrauch des Geräts variieren.

das Gerät schaltet sich aus

"҈©" auszuschalten.

Hinweise zu Batterien

Überspringen einer Stunde)

Nap-Timer — Countdown-Timer (10, 20, 30, 60,

Einstellen der Uhr "AM 12:00" oder "0:00" blinkt im Display, wenn Sie zum ersten Mal Batterien einlegen bzw. das Netzteil

1 Halten Sie CLOCK/D.S.T einige Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton ist zu hören und die Stundenangabe

richtige Stundenangabe im Display

3 Drücken Sie einmal CLOCK/D.S.T.

Ein Signalton ist zu hören und die Minutenangabe

4 Stellen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert

Drücken Sie nach dem Einstellen der Minuten

Wenn Sie die Uhrzeit schnell einstellen wollen

Im Display erscheint ,, * " und die Uhr wird auf

Zum Abschalten der Sommerzeit drücken Sie

Verbessern des

FM: Breiten Sie die FM-Antenne in volle

Länge aus (siehe Abb. **C**-**A**).

AM: In diesem Frequenzbereich arbeitet die

eingebaute Ferritstabantenne. Drehen Sie da

Gerät horizontal, bis der Empfang optimal ist

Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Metalltisch

oder einer anderen Metallunterlage, da sonst der

1 Schalten Sie mit RADIO ON/OFF das

2 Wählen Sie mit BAND den gewünschten

3 Stellen Sie mit TUNE den gewünschter

4 Stellen Sie mit **VOL** die Lautstärke ein.

Einstellen des

Wecksignals

(siehe "Radioempfang").

Radio ein

lang gedrückt.

erscheint

blinkt im Display

die Minuten ein

Signaltöne zu hören.

Weckmelodie ein

splay fängt an zu blinker

lang gedrückt.

erscheint.

olinkt im Display

die Minuten ein.

Sie ALARM B.

bzw. Melodie 2 aus.

Signaltöne zu hören

B 1. Weckton

Melodien ist fest eingestellt.

So aktivieren Sie die

Alarm Ein—

Weckfunktion

Hinweise

Alarm Aus—

selben Uhrzeit wieder ein.

Beim Wecken mit Radio

Drücken Sie kurz ALARM A

Drücken Sie kurz **ALARM B**.

ALARM A.

Display fängt an zu blinken

• Zum Ausschalten des Radios drücken Sie RADIO

Bevor Sie die Weckzeiten für Radio, Weckton und

Weckmelodien einstellen, vergewissern Sie sich, das

die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist (siehe "Einstellen

der Uhr"). Wenn Sie sich mit Radio wecken lassen

So stellen Sie die Weckzeit

So stellen Sie das Wecken mit

1 Halten Sie ALARM A einige Sekunden

Ein Signalton ist zu hören. Die ALARM A-

Anzeige erscheint und die Stundenangabe im

2 Drücken Sie TIME SET + oder -, bis die

4 Stellen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert

Nach dem Einstellen der Minuten drücken Sie

Zum Bestätigen der Einstellung sind zwei

So stellen Sie Weckton oder

1 Halten Sie **ALARM B** einige Sekunden

Ein Signalton ist zu hören. Die ALARM B-

2 Drücken Sie TIME SET + oder –, bis die

4 Stellen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert

5 Wählen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert

zum Wecken den Weckton oder Melodie 1

Nach dem Einstellen des Wecksignals drücken

e können als Wecksignal Folgendes auswählen:

B 2. "Morgenstimmung" aus "Peer Gvnt" von

Zum Bestätigen der Einstellung sind zwei

Grieg - Suite Nr. 1, Op. 46

Zum Einstellen der Radiolautstärke beim Wecken

drehen Sie VOL. Die Lautstärke für Weckton und

Die ALARM A-Anzeige erscheint und die Weckzeit

Die ALARM **B**-Anzeige erscheint und die Weckzeit

Das Wecksignal ertönt zur voreingestellten Zeit und

schaltet sich nach etwa 30 Minuten automatisch aus.

blinkt die ALARM A- oder ALARM B-Anzeige

Wecksignal nach 15 bis 20 Sekunden schneller, und

So schalten Sie das Wecksignal

Schalten Sie das Wecksignal mit RADIO ON/OFF

Das Wecksignal schaltet sich am nächsten Tag zur

· Wenn die voreingestellte Weckzeit erreicht ist,

· Wenn Sie die Weckzeit nicht einstellen und die

leuchtet, ertönt das Wecksignal um PM 12:00

ALARM A - oder die ALARM B - Anzeige

· Beim Wecken mit dem Weckton ertönt das

zwar insgesamt in 3 sich steigernden Stufen.

Beim Weckton bzw. der Weckmelodie

B 3. "Für Elise" von Beethoven

Ein Signalton ist zu hören und die Minutenangabe

richtige Stundenangabe im Display

3 Drücken Sie einmal **ALARM B**.

Anzeige erscheint und die Stundenangabe im

richtige Stundenangabe im Display

3 Drücken Sie einmal **ALARM A**.

halten Sie TIME SET + oder - gedrückt.

Zwei Signaltöne sind zu hören und die Uhr fängt

wollen, lassen Sie CLOCK/D.S.T. gleichzeitig mit

blinkt im Display

blinkt im Display

die Minuten ein.

CLOCK/D.S.T.

Wenn Sie die Uhrzeit sekt

Drücken Sie CLOCK/D.S.T

Sommerzeit umgestellt

CLOCK/D.S.T. erneut.

Empfangs

(siehe Abb. C-B).

Empfang beeinträchtigt sein kann

Frequenzbereich aus

Sender ein

Radioempfang

Zum Umschalten auf

einem Zeitsignal los.

Sommerzeit

bei null Sekunden an zu laufen.

erscheint

· Das Wecken funktioniert nur, wenn Sie die Uhr einstellen und die Weckfunktion aktivieren. 2 Drücken Sie TIME SET + oder –, bis die · Wenn für das Wecken mit Radio und für den

Hinweise

Weckfunktion

Anzeige auszuschalten

Weckton bzw. die Weckmelodie dieselbe Weckzei eingestellt ist, hat das Wecken mit Radio Priorität.

So deaktivieren Sie die

Beim Wecken mit Radio drücken Sie kurz ALARM

drücken Sie kurz **ALARM B**, um die ALARM **B**-

A. um die ALARM A-Anzeige auszuschalten

Beim Wecken mit Weckton oder Weckmelodie

So können Sie noch ein paar Minuten weiterschlafen

Drücken Sie BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF Das Radio bzw. der Weckton oder die Weckmelodie wird ausgeschaltet, schaltet sich aber nach etwa 10 Mit iedem Tastendruck auf BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF wechselt die

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$

Im Display erscheint einige Sekunden lang die Schlummerdauer und dann wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie BACKLIGHT• SNOOZE/SLEEP OFF erneut drücken, sobald wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, gilt wieder eine Schlummerdauer von 10 Minuten.

· Solange die Schlummerfunktion aktiv ist, blinkt die

Für die Schlummerfunktion können Sie maximal 60

Einstellen des

Einschlaftimers Mit dem Einschlaftimer können Sie beim Einschlafen Radio hören. Das Radio schaltet sich nach der oreingestellten Anzahl an Minuten automatisch au Sie können für den Einschlaftimer 15, 30, 60 oder 90

1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein. Näheres finden Sie unter "Radioempfang"

gewünschte Einstellung für den

2 Drücken Sie SLEEP. Die Einschlaftimer-Einstellung "90" wird angezeigt und "SLEEP" leuchtet im Display. 3 Drücken Sie SLEEP mehrmals, um die

Einschlaftimer auszuwählen, während "SLEEP" leuchtet. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60 Zwei Signaltöne sind zu hören, wenn die Anzeige von

Das Radio spielt, bis die eingestellte Anzahl an Minuten abgelaufen ist, und schaltet sich dann aus Netzadapter (1) So ändern Sie die Einstellung

für den Einschlaftimei Drücken Sie mehrmals SLEEP und wählen Sie die gewünschte Einstellung für den Einschlaftimer aus. So deaktivieren Sie den

verstrichen ist, oder drücken Sie in Schritt 3 die Taste **SLEEP**, um den Einschlaftimer auszuschalten "SLEEP" wird im Display ausgeblendet.

"OFF" auf "90" umschaltet.

Einschlaftimer

Alarmtime Sie können mit Radiomusik einschlafen und sich zur voreingestellten Zeit mit Radiomusik bzw. einem Wecksignal oder einer Weckmelodie wecken lassen

"Einstellen des Wecksignals"). Einstellen des Einschlaftimers")

Der NAP-Timer (Countdown-Timer

Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige

120 ← 90 ← 60 ← Zwei Signaltöne sind zu hören, wenn die Anzeige von "OFF" auf "10" umschaltet.

en lang angezeigt. Der NAP-Timer beginnt mit dem Herunterzählen Wenn die als NAP-Dauer angegebene Anzahl an Minuten verstrichen ist, ertönt der Summer und NAP" blinkt im Display. Der Summer schaltet sich nach etwa 60 Minuten

schlechter Empfang. Die Batterien sind schwach

keine Anzeige. · Die Batterien sind schwach

Kein Ton und "△¬" erscheint im Display. Die Batterien sind erschöpft.

Empfangsbereich: 87,5 - 108 MHz

530 - 1 710 kHz 526,5 - 1 606,5 kHz ≣ UKW 87 5 - 108 MHz 530 - 1 710 kHz

ca. 5,7 cm, 4 Ω Ausgangsleistun

Stromversorgung: Externe Stromquelle an Buchse DC IN 4,5 V

Teile und Bedienelement ca. 313 g einschl. Batterien Mitaeliefertes Zubehör:

1 Stellen Sie die Alarmzeit ein (siehe **2** Stellen Sie den Einschlaftimer ein (siehe

Über den NAP-Timer können Sie einstellen, nach wie vielen Minuten der Summer ertönen soll. Drücken Sie NAP so oft, bis die gewünschte Anzahl

, NAP" sowie die NAP-Dauer werden einige

Wecksignal aus

Schalten Sie den Summer mit NAP oder RADIO ON/ So deaktivieren Sie den NAP-

Ist der Strom f
ür mehr als 4 Minuten ausgefallen

Weckmelodie ertönt nicht zur Veckmelodie eingeschaltet, d. h. leuchtet die ALARM A - oder ALARM B - Anzeige?

· Das Radio ist sehr hohen oder niedrigen

• Betreiben Sie das Gerät nur an 4,5 V Gleichspannung. Bei Batteriebetrieb geben Sie drei R6-Batterien (Größe AA) ein. Für Netzbetrieb

usw. befindet sich außen an der Geräteunterseite.

Netzadapter noch an der Wandsteckdos angeschlossen ist. · Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannun

Technische Daten Zeitanzeigesystem

Nord- und Südamerika, Australien und Großbritannien: 12 Stunden Andere Länder/Regionen: 24 Stunder

120 mW (bei 10 % Klirrgrad)

Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit Sand, Staub oder mechanischen Erschütterunge aus. Lassen Sie es nie in einem in der Sonne geparkten Auto liegen. Wenn ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das ind nehmen Sie die Batterien heraus. Lassen Sie

Radio gelangt ist, trennen Sie den Netzadapter ab das Gerät von einem Fachmann überprüfen, bevo Sie es weiterverwenden. Achten Sie gut darauf, dass keine Fremdkörper und keine Flüsssigkeit in die DC IN 4,5 V-Buchse gelangen, da es sonst zu Störungen kommen kann. Sie das Radio dann möglichst in der Nähe eines

• In Fahrzeugen und Gebäuden kann der

Setzen Sie das Gerät keinen extremen

Radioempfang schwach und gestört sein. Betreiben Da der Lautsprecher des Radios mit einem starker Magneten arbeitet, müssen Kreditkarten usw. mit

gnetcodierung ferngehalten werden Wenn das Gehäuse verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scheuermittel und chemische Lösungsmittel dürfer nicht verwendet werden, da sie das Gehäuse

> Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sonv Händler.

Lautsprecher

3 V Gleichstrom, zwei R6-Batterien (Größe AA)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen

Drücken Sie BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF um das Radio auszuschalten, bevor die eingestellte Zei

Ein Signalton ist zu hören und die Minutenangabe

automatisch aus. So schalten Sie das NAP-

Störungsbehebung Bei Problemen mit dem Gerät gehen Sie die folgend Liste durch, um zu entscheiden, ob eine Reparatur erforderlich ist oder nicht.

Das Radio, der Weckton bzw. die

 Wurde ein Sender eingestellt, bevor das Wecken mit Radio eingestellt wurde? · Die Lautstärke wurde ganz heruntergedreh Unterbrochener oder verzerrter Ton oder

Das Display ist dunkel bzw. es erscheint Jmgebungstemperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetz

Sicherheitsmaßnahmen

verwenden Sie nur den empfohlenen Netzadapter Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der

Gleichzeitige Verwendung von Einschlaf- und

 $\begin{array}{cccc} \text{(aktuelle Uhrzeit)} & \rightarrow & 10 & \rightarrow & 20 & \rightarrow & 30 \end{array}$

Drücken Sie NAP. "NAP" erlischt.


Wenn das Problem nicht behoben werden kann wenden Sie sich an den nächsten Sony Händle Die angezeigte Uhrzeit stimmt nicht.

· Wurde das Wecken mit Radio, der Weckton bzw. die Das Wecken mit Radio ist zwar aktiviert, abe zur voreingestellten Weckzeit ist nichts zu


• In einem Auto oder Gebäude das Radio in die Nähe

ca. $94 \times 104 \times 82$ mm (B/H/T) einschl. vorstehender Teile und Bedienelemente ca. 94 × 103 × 82 mm (B/H/T) ohne vorstehende



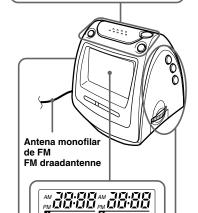


~11~1.1~11~1

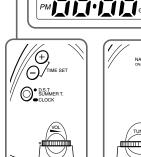

Al lado de la tecla del volumen hay un punto táctil que muestra el sentido para subir el volumen. Naast de volumeregelaar bevindt zich een voelstip die de richting aangeeft om het volume te verhogen.



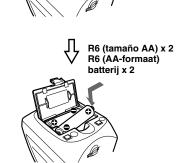


Inserte en primer lugar la parte ⊖ de la Leg de batterij met de ⊝ kant eerst in.

Parte poste

Achterkant



aansluiting a un tomacorriente de la Naar een stopcontact



POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL

Español

DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAF ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO

PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios o

electrocución, no exponga el aparato a la Iluvia ni a la humedad Para evitar descargas eléctricas, no abra la caia. En caso de averías, solicite los servicios de personal cualificado

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, no ponga objetos que contengan líquido, tal como Conecte el adaptador de alimentación de ca a una toma de corriente de ca de fácil acceso. Si detecta alguna anomalía en el adaptador de alimentación d ca, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente de ca.

Antes de comenzar Muchas gracias por la adquisición de esta unidad Dream Machine, Sony. Este Dream Machine le proporcionará muchas horas de servicio fiable y de Antes de utilizar esta unidad Dream Machine, lea

detenidamente el manual de instrucciones, y consérvelo para futuras referencias.

Características

- Radio despertador FM/AM con alarma dua • Es posible ajustar las alarmas de radio y melodía a una hora distinta. (Puede seleccionar una de la siguientes melodías: 1. Pitido, 2. "La mañana" de la suite Nº 1, Op.46 "Peer Gynt" de Grieg o 3. "Para
- Triple pantalla—una pantalla principal para el reloj y dos pantallas secundarias para las alarmas. Temporizador NAP—temporizador de cuenta atrás (10, 20, 30, 60, 90 \u00e9 120 minutos)

Tiempo de repetición de la alarma ampliable de 10 a

- Pantalla de cristal líquido con brillo regulable de luminación de fondo. (Alto/Medio/Bajo
- D.S.T. (Daylight Saving Time): ajuste de horario de Alimentación ca/cc_Puede colocar la radio en el lugar que desee tanto si la utiliza con el adaptador de alimentación de ca como con las pilas.

Elección de fuentes de alimentación

Instalación de las pilas Presione la lengüeta de la tapa del compartimiento de la pila hacia adentro v tire hacia usted para abrir la tapa. Coloque dos pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas

(Consulte la fig. A)

"AM 12:00" ó "0:00" parpadeará en el visualizador cuando coloque las pilas por primera vez. Para detener el parpadeo del visualizador, ajuste el reloj. (Consulte

Cuando utilice la unidad con pilas, retire el adaptador de alimentación de ca de la toma DC IN. La unidad no podrá funcionar con pilas si el adaptador de alimentación de ca está conectado a la toma DC IN.

Duración de las pilas (IEITA*) Cuando utilice FM AM Alcalinas LR6 (tamaño AA) Sony 68 * Valor determinado por el estándar de JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries La duración de las pilas puede verse reducida. Ello dependerá del uso de la unidad.

Cuándo reemplazar las pilas Cuando las pilas se debiliten, el sonido se oirá débil o distorsionado. En el visualizador parpadeará "🖾 Cuando las pilas se agoten completamente, en el visualizador aparecerá "🌣", y se desconectará la

Nota sobre la sustitución de las pilas que de lo contrario los ajustes del reloj y del modo de espera se borrarán de la memoria. En tal caso, vuelva a ajustar las funciones. Después de haber reemplazado las pilas, presione RADIO ON/OFF para desactivar "

Notas acerca de las pilas

· No cargue las pilas secas

generarse calor.

las pilas estén colocadas.

"邙" en la pantalla.

desaparezca "♥¬"

3 Pulse **ALARM A** una vez. Oirá un pitido y los minutos parpadearán en el isualizador. **4** Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los · No transporte las pilas secas junto con monedas u Tras ajustarlos, pulse **ALARM A**.

otros objetos metálicos, ya que si los terminales positivo y negativo de las pilas entran en contacto accidentalmente con los objetos metálicos, puede Para ajustar la alarma de pitido No utilice pilas de distintos tipos a la vez o melodía

• Cuando sustituya las pilas, sustitúyalas todas por pilas nuevas. 1 Mantenga pulsado ALARM B durante unos Corriente de la red (Consulte la Oirá un pitido. La indicación ALARM **B** y la

Notas sobre el adaptador de alimentación de ca

· Cuando utilice la unidad con una fuente de

este caso, se recomienda cambiarlas

Si esto ocurre, encienda la radio para que

· Para utilizar la unidad con las pilas internas,

aproximadamente una vez al año.

alimentación externa, no extraiga las pilas

Éstas cumplen la función de alimentación de

respaldo para los ajustes del reloj y del modo de

• Cuando conecte o desconecte la clavija de la fuente

de alimentación externa, es posible que aparezca

toma de corriente de la red v de la toma DC IN 4.5

de otros fabricantes podría ser diferente. Si no

utilizase el adaptador de alimentación de ca

recomendado, podría producirse un mal

⊕••••

BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

BACKLIGHT • SNOOZE/SLEEP OFF.

el reloj. (Consulte "Ajuste del reloj".)

Polaridad de la clavija

Podrá oír el pitido y dos tipos de melodía si pulsa

mientras parpadea "AM 12:00" o "0:00" (funció

melodías, pulse **RADIO ON/OFF**. Para oír de

Para desactivar la función de demostración, ajusto

Ajuste del brillo de

la iluminación de

El brillo de la iluminación de fondo se fija cuando

fondo

utiliza la unidad con las pilas.

espera. Dado que las pilas también se descargan en

ora empezarán a parpadear en el visualizado fig. 🖪) **2** Pulse **TIME SET +** o – hasta que aparezca Conecte firmemente el adaptador de alimentación de la hora correcta en el visualizador. ca de Sony a la toma DC IN 4,5 V y enchúfelo **3** Pulse **ALARM B** una vez. también a una toma mural. La fuente de alimentación cambiará automáticamente a la fuente externa aunque

Oirá un pitido y los minutos parpadearán en el isualizador. **4** Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los

5 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar el sonido de la alarma entre pitido, melodía 1 o melodía 2. Tras ajustar la alarma, pulse ALARM B.

Oirá dos pitidos de confirmación del ajuste Puede elegir un sonido de alarma entre los B 2. "La mañana" de la suite nº 1, Op.46 "Peer

B 3. "Para Elisa" de Beethoven Para ajustar el volumen de la alarma de radio, gire el

V. Antes de utilizar la unidad, cerciórese de que el control VOL. El volumen para el pitido y la melodía enchufe de la fuente de alimentación externa esté · Utilice solamente el adaptador de alimentación de Alarma Activada ca Sony recomendado. La polaridad de las clavijas

Para activar la alarma Alarma de radio:

Pulse ALARM A.

Aparecerá la indicación ALARM A y se mostrará la Alarma de pitido o melodía Pulse **ALARM B**. Aparecerá la indicación ALARM **B** y se mostrará la hora de la alarma.

La alarma sonará a la hora programada y se apagará automáticamente transcurridos unos 30 minutos. Cuando la alarma suena a la hora programada, la indicación ALARM A o ALARM B parpadea.

 Si no programa ninguna hora para la alarma y la indicación ALARM o ALARM se ilumina, la alarma sonará a las 12:00. • En el caso de la alarma con pitido, el sonido se hace más rápido transcurrido un período de 15 a 20

segundos en tres etapas progresivas.

Si utiliza las pilas: Pulse BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF Alarma Desactivada— La iluminación de fondo permanecerá encendida

Si pulsa cualquier tecla mientras la iluminación de

segundos después de pulsar la tecla.

Si utiliza la corriente doméstica:

durante 2 segundos.

el visualizador.

el visualizador.

partir de cero segundos.

pulsado TIME SET + o -.

Pulse CLOCK/D.S.T.

pulsar CLOCK/D.S.T.

fondo está encendida, ésta se apagará transcurridos

El ajuste inicial para el brillo de la iluminación de

iluminación de fondo cambiará en el orden siguiente

→ Alta → Baja → Media —

"AM 12:00" ó "0:00" parpadeará en el visualizador

cuando las pilas estén instaladas o cuando se conecte

por primera vez el adaptador de alimentación de ca.

Oirá un pitido y la hora empezará a parpadear en

Oirá un pitido y los minutos parpadearán en

2 Pulse TIME SET + o – hasta que aparezca

la hora correcta en el visualizador.

4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los

Tras ajustarlos, pulse CLOCK/D.S.T.

Oirá dos pitidos y el reloj iniciará la cuenta a

Para ajustar rápidamente la hora actual, mantenga

Para ajustar la hora al segundo, pulse **CLOCK/**

D.S.T. al mismo tiempo que oye la señal horaria.

Para cambiar la visualización a

la de indicación de la hora de

ahorro de luz diurna (hora de

Se visualizará " . v la indicación de la hora

AM: Gire horizontalmente la unidad para una

Para desactivar la función de hora de verano, vuelva a

cambiará a la de la hora de verano.

Mejora de la

recepción

3 Pulse **CLOCK/D.S.T.** una vez.

Pulse BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

Cada vez que pulse esta tecla, el brillo de la

Ajuste del reloj

1 Pulse **CLOCK/D.S.T.** durante unos

Para detener la alarma Pulse **RADIO ON/OFF** para apagar la alarma. La alarma se activará de nuevo a la misma hora el día

> Para desactivar la alarma En el caso de la alarma de radio, pulse ALARM A para apagar la indicación ALARM A. En el caso de la alarma de pitido o melodía, i ALARM B para apagar la indicación ALARM B.

Si se ha programado la alarma de radio y la alarma

 La alarma no funcionará a menos que ajuste el reloj y active la función de alarma.

de pitido o de melodía para la misma hora, tendrá prioridad la alarma de radio. Para dormir algunos

minutos más Pulse BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF Se apaga la radio, el pitido o la melodía, pero se activa de nuevo automáticamente transcurridos unos 10

Cada vez que pulse BACKLIGHT•SNOOZE/ SLEEP OFF, el tiempo de repetición de la alarma cambiará en el orden siguiente: $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$

El visualizador muestra el tiempo de repetición durante unos segundos y vuelve a mostrar la hora actual. Si pulsa BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF después de que aparezca la hora actual, el tiempo de repetición empieza a contar de nuevo desde los 10 minutos. El tiempo máximo de repetición de la alarma es de 60

· Mientras esté en funcionamiento la función de repetición de la alarma, la indicación de esta última parpadeará.

Programación del temporizador cronodesconectador

Podrá dormirse escuchando la radio utilizando el temporizador cronodesconectador, que desconectará automáticamente la radio transcurrido el tiempo programado. Podrá ajustarlo para que se apague transcurridos 15, 30, 60 ó 90 minutos.

1 Sintonice la emisora deseada. (Consulte "Utilización de la radio".) **2** Pulse **SLEEP**. Aparecerá el ajuste "90" del temporizador cronodesconectador y "SLEEP" se iluminará en el

La radio permanecerá encendida durante el tiemp

Para cambiar el ajuste del

cronodesconectador

que se haya establecido y, una vez transcurrido, se

3 Pulse **SLEEP** repetidamente para FM: Extienda completamente la antena monofilar de FM para mejorar la recepción (Consulte la fig. seleccionar el ajuste deseado del temporizador cronodesconectador mientras "SLEEP" permanece encendido. recepción óptima. En la unidad está incorporada Cada vez que lo pulse, el visualizador cambiará de una antena de barra de ferrita (Consulte la fig. la forma siguiente:

temporizador

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60 No utilice la unidad sobre una mesa de acero ni otra superficie metálica, ya que esto podría conducir a L ₁₅ ← ₃₀ ← Cuando el visualizador pase de "OFF" a "90", oirá

Utilización de la radio

1 Pulse RADIO ON/OFF para encender la **2** Pulse **BAND** para seleccionar la banda.

cronodesconectador **3** Utilice **TUNE** para sintonizar la emisora Pulse SLEEP repetidamente para seleccionar el ajuste deseado del temporizador cronodesconectador **4** Ajuste el volumen mediante **VOL**. Para desactivar el temporizador • Para apagar la radio, pulse RADIO ON/OFF.

Ajuste de la alarma Antes de ajustar la hora para las alarmas de radio,

1 Mantenga pulsado **ALARM A** durante unos

Oirá un pitido. La indicación ALARM A y la

2 Pulse **TIME SET +** o – hasta que aparezca

la hora correcta en el visualizador.

Oirá dos pitidos de confirmación del ajuste

Pulse BACKLIGHT SNOOZE/SLEEP OFF para apagar la radio antes de que transcurra el tiempo programado o pulse **SLEEP** para ajustar el porizador cronodesconectador en "OFF" en el pitido o melodía, asegúrese de haber ajustado la hor actual (consulte "Aiuste del reloi"). Para la alarma de 'SLEEP" desaparecerá de la pantalla.

radio, asegúrese de haber sintonizado previamente un emisora de radio (consulte "Utilización de la radio") Para utilizar el temporizador Para programar la hora de la alarma

cronodesconectador y la alarma Puede dormirse con la radio encendida y también Para aiustar la alarma de la

despertarse con la alarma de radio, pitido o melodía a

la hora programada. **1** Programe la alarma. (Consulte "Ajuste de la alarma".)

2 Programe el temporizador 'Programación del temporizado: cronodesconectador".)

Utilización de NAP (temporizador de cuenta atrás)

El temporizador NAP hace sonar el pitido transcurrido un tiempo preestablecido Pulse repetidamente **NAP** hasta que se muestren los minutos deseados. Cada vez que pulse, cambiará el visualizador de la

 $\frac{11}{\text{(hora actual)}} \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$

120 ← 90 ← 60 ← Cuando la pantalla pase de "OFF" a "10", oirá dos Se muestra "NAP" y la hora de NAP durante unos El temporizador NAP empieza la cuenta atrás de la Una vez transcurrido el tiempo NAP seleccionado, e pitido se activa y "NAP" parpadea en la pantalla. áticamente transcurridos unos

El pitido se apaga aut Para detener el temporizador

Pulse NAP o RADIO ON/OFF para apagar el pitido Para desactivar el temporizador

Pulse NAP. "NAP" desaparecerá.

Solución de problemas

Si la unidad presenta algún problema, realice las comprobaciones siguientes para determinar si necesita o no reparación. Si el problema persiste, consulte a su proveedor Sony. El reloi no muestra la hora correcta.

 ¿Se ha producido un corte de la corriente eléctrica durante más de 4 minutos? La alarma de radio, pitido o melodía no suena a la hora programada. • ¿Se ha activado la alarma de radio, pitido o melodía deseada? (es decir, ¿se ha iluminado la indicación ALARM A o ALARM B en la pantalla?) La alarma de radio está activada pero no se

emite ningún sonido a la hora programada. • ¿Se ha sintonizado una emisora antes de ajustar la alarma de radio? • El volumen está configurado al nivel mínimo El sonido es débil o se oye interrumpido, o la recepción es insatisfactoria.

· Las pilas están débiles. • En un vehículo o en un edificio, trate de escuchar cerca de una ventana. La visualización es débil, o no se visualiza ninguna indicación. Las pilas están débiles.

· Está utilizando la unidad a temperaturas extremadamente altas o bajas, o en un lugar con excesiva humedad.

No se ove sonido, y en el visualizado

· Las pilas están agotadas.

Ook knippert de "🖙" aanduiding in het uitleesvenster. Wanneer de batterijen helemaal leeg **Precauciones** zijn, blijft de "♥¬" aanduiding in het uitleesvens branden en wordt de radio uitgeschakeld. Utilice la unidad solamente con 4.5 V cc. Para Opmerking over het vervangen van de batterijen alimentarla con pilas, utilice solamente dos pilas R6 Vervang de batterijen binnen 3 mi tamaño AA). Para alimentarla con ca, utilice solament worden de instellingen van de klok en de ruststand uit

el adaptador de alimentación de ca recomendado · La unidad no se desconectará de la fuente de alimentación de ca (red) mientras permanezca enchufada en una toma de corriente de dicha red, Wanneer de batterijen te vervangen

Als de batterijen leeg beginnen te raken, zal de

weergave van de radio zwak en vervormd klinker

het geheugen verwijderd. In dit geval moet u de

Laad de droge batterijen niet op.

tegeliikertiid

vervangen door nieuwe.

Nadat de batterijen zijn vervangen, drukt u op RADIO

nuntstukken of andere metalen voorwerpen. Als de

atterijen per ongeluk in contact komen met metaler

positieve en negatieve aansluitpunten van de

voorwerpen, kan warmte worden geproduceerd

• Als u de batterijen vervangt, moet u alle batterijen

Netspanning gebruiken (zie afb. B)

Sluit de Sony-netspanningsadapter stevig aan op de

de batterijen in dit geval ook ontladen, kunt u het

aansluit/verwijdert, kan "♥¬" in het uitleesvenste

Als dit gebeurt, schakelt u de radio in om "♥¬" te

Wanneer u de radio alleen op stroom van de intern

stopcontact en maakt u de netspanningsadapter lo

van de DC IN 4,5 V gelijkstroomingang. Let op dat

de stekker van de externe stroombron is losgemaakt

netspanningsadapter van Sony. Bij andere merken

kan de polariteit van de gelijkstroomstekker

verschillend zijn. Als u een andere dan de

storing in de werking van de radio veroorzaken

Polariteit van de aansluiting

en door op BACKLIGHT•SNOOZE/

er of melodieën wilt stoppen, drukt u op

SLEEP OFF te drukken terwiil "AM 12:00" o

"0:00" knippert (demonstratiefunctie). Als u de

RADIO ON/OFF. Wilt u nogmaals naar de

BACKLIGHT • SNOOZE/SLEEP OFF.

Als u de demonstratiefunctie wilt uitschakele

De helderheid van

De helderheid van de achtergrondverlichting is

vastgelegd als u het apparaat op batterijen gebruikt.

Druk op BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF

achtergrondlichting na 5 seconden uitgeschakeld

Oruk 2 seconden op BACKLIGHT•SNOOZE/

de achtergrondverlichting als volgt gewijzigd.

De klok instellen

als u voor het eerst de batterijen plaatst of de

uur verschijnt in het uitleesvenster

4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te

3 Druk één keer op **CLOCK/D.S.T**.

anningsadapter aansluit.

vanaf 0 seconden.

TIME SET + of **–** ingedrukt.

Druk op de CLOCK/D.S.T toets.

Ontvangst

verbeteren

verspringt een uur, naar de zomertijd.

Om van de zomertijd terug te schakelen naar o

FM: Strek de FM-draadantenne volledig uit on

bepaald door de richting van de vast

AM: De kwaliteit van de ontvangst wordt

de radio-ontvangst kan veroorzaken.

4 Pas het volume aan met **VOL**.

• Druk op RADIO ON/OFF om de radio uit te schakelen.

De oorspronkelijke instelling voor de helderheid van

Elke keer dat u hierop drukt, wordt de helderheid van

→ Hoog → Laag → Medium

"AM 12:00" of "0:00" knippert in het uitleesvenster

1 Druk enkele seconden op **CLOCK/D.S.T**.

U hoort een pieptoon en het uur knippert in het

2 Druk op TIME SET + of – totdat het juiste

U hoort een pieptoon en de minuten knipperen in

Druk op **CLOCK/D.S.T** nadat u de minuten hebt

U hoort twee pieptonen en de klok begint te tellen

Als u de huidige tijd snel wilt instellen, houdt u

• Wilt u de tijd op de seconde gelijk zetten, dan drukt

Omschakelen naar de zomertijd

De aanduiding " * " verschijnt en de tijdsaanduiding

normale tijdsaanduiding, drukt u weer op de **CLOCK**/

FM-gevoeligheid te vergroten (Zie fig. **C**-**A**)

ingebouwde ferrietstaaf-antenne. Draai het

Gebruik het apparaat niet op een stalen bureaublad of

andere metalen ondergrond, aangezien dat storing in

beste stand te vinden (Zie fig. **C**-**B**).

gehele apparaat in een horizontaal vlak om de

u op **CLOCK/D.S.T** tegelijk met het tijdsignaal.

De achtergrondverlichting gaat ongeveer 5 seconden

aanpassen

Als u batterijen gebruikt:

Als u op een knop drukt terwijl de

Als u netspanning gebruikt:

de achtergrondverlichting is High

SLEEP OFF

achtergrondverlichting brandt, wordt de

moet u de klok instellen. (Zie "De klok instellen".)

U kunt naar de zoemer en twee melodieë:

batterijen gebruikt, trekt u de stekker uit het

voordat u de radio inschakelt.

· Gebruik uitsluitend de aanbevoler

beste de batterijen één keer per jaar vervangen.

· Als u de stekker van de externe voedingsbror

laten verdwijnen.

DC IN 4,5 aansluiting. Sluit de adapter vervolgens

Gebruik geen verschillende typen batterijen

ON/OFF om "△¬" uit te schakelen. unque la apague. Opmerkingen over de batterijer • La placa de características, en la que se indica la tensión de alimentación, el consumo, etc., se · Draag de droge batterijen niet samen met encuentra en la parte posterior inferior.

 Evite la exposición de la unidad a temperatura extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o golpes. No la deje nunca en un automóvil estacionado al sol. Si dentro de la unidad cae cualquier objeto sólido o líquido, desconecte el adaptador de alimentación de ca y extraiga las pilas, y haga que sea comprobada

por personal cualificado antes de seguir utilizándola Cerciórese de que no entre ningún líquido ni materia extraño en la toma DC IN 4,5 V de la unidad. Esto podría provocar el mal funcionamiento de la unidad. • En vehículos o en edificios, la radiorrecepción puede resultar difícil o estar sometida a interferencias. Pruebe a escuchar cerca de una ventana.

aan op het stopcontact. De stroombron schakelt automatisch over naar de externe stroombron, zelfs als Como el altavoz utiliza un imán intenso, mantenga er batterijen zijn geplaatst. las tarjetas personales de crédito, etc., que utilizar Bij gebruik van een netspanningsadapter codificación magnética o los relojes de cuerda alejados de la unidad para prevenir posibles daños Als het apparaat werkt op een externe spanningsbron moet u de batterijen niet verwijderen. usados por el imán. De batterijen dienen ter ondersteuning van de Cuando la caja se ensucie, límpiela con un paño suav ligeramente humedecido en una solución de detergente instellingen van de klok en de ruststand. Aangezien

suave. No utilice nunca limpiadores abrasivos ni lisolventes químicos, ya que podría deformarla Si tiene alguna pregunta o problema en relación con la unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony

Especificaciones

Visualización de la hora: América del Norte, América del Sur, Australia y Reino Unido: 12 horas Otros países/regiones: 24 horas Gama de frecuencias:

ia de frecuencias.		
Norte y Sudamérica	FM	87,5 - 108 MHz
	AM	530 - 1 710 kHz
Italia	FM	87,5 - 108 MHz
	AM	526,5 – 1 606,5 kHz
tros países/ regiones	FM	87,5 - 108 MHz
	MW	530 - 1 710 kHz

aproximadamente 5,7 cm, 4 Ω

Salida de potencia: 120 mW (con el 10 % de distorsión armónica) Alimentación:

cc de 3 V, dos pilas R6 (tamaño AA) Fuente de alimentación externa: DC IN 4,5 V

Dimensiones: Aproximadamente $94 \times 104 \times 82$ mm (an/al/prf incluidas partes v controles salientes Aproximadamente $94 \times 103 \times 82 \text{ mm (an/al/prf)}$ in incluir partes ni controles saliente

Aprox. 313 g, incluidas las pilas Accesorio suministrado Adaptador de alimentación de ca (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso

Nederlands

WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand of een electrische

schok te verlagen Open om dezelfde reden ook nooit de ombouw van het toestel. Laat inwendig onderhoud door bevoegd vakpersone

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast. Om de kans op brand of een elektrische schok te erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetter Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de netspanni

niet normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk de

aansluiting op het stopcontact. Alvorens u het toestel in gebruik

neemt Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Sony Dream Machine wekkerradio! Deze Dream Machine is een uiterst betrouwbaar apparaat dat u vele uren Lees, alvorens de Dream Machine in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en

bewaar deze voor eventuele naslag.

Kenmerken · FM/AM-wekkerradio met dubbel alarm. • U kunt verschillende wektijden instellen voor de radiowekker en de melodiewekker. (U kunt de melodie kiezen uit: 1. Zoemer, 2. "Morgenstimmung" uit "Peer Gynt" van Grieg - Suite Nr. 1, Op. 46, 3. "Für Elise" van Beethoven.)

· Drie uitleesvensters: hoofduitleesvenster voor de klok en twee sub-uitleesvensters voor de wekkers. • Nap timer: timer voor aftellen (10, 20, 30, 60, 90 of 120 minuten) • Verlengbare sluimertijd van 10 tot 60 minuten. · LCD-venster met achtergrondverlichting met aanpasbare helderheid (High/Medium/Low)

• D.S.T (Daylight Saving Time): aanpassen voor Werking: u kunt de radio op elke gewenste locatie

gebruiken met de netspanningsadapter of de batterijen **Spanningsbronnen** kiezen

(Zie fig. A) De batterijen installeren Druk de vergrendeling van het deksel van de batterijhouder naar binnen en trek dit naar boven om het deksel te openen. Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet

bijgeleverd) met de polariteit in de juiste richting en sluit het deksel. "AM 12:00" of "0:00" knippert in het display wanneer u batterijen voor het eerst aanbrengt. Stel de klok in om het knipperen van het uitleesvenster te beëindigen. (Zie "De klok instellen")

Opmerking Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, moet u de netspanningsadapter uit de DC IN adapter verwijderen. Het apparaat kan niet op batterijer worden gebruikt als de netspanningsadapter is aangesloten op de DC IN aansluiting.

Gebruiksduur van de batterijen (in uren, ongeveer) FM AM Sony LR6 (AA-formaat) 68 alkalinebatterijen Sony R6 (AA-formaat) batterijen 27

* Meetwaarde conform JEITA (Japan Electronics and

De levensduur van de batterij kan korter zijn afhankelijk

Information Technology Industries Association).

van de gebruiksomstandigheden van het toestel.

De wektijd instellen De radiowekker instellen

1 Houd **ALARM A** enkele seconden ingedruk

3 Druk één keer op **ALARM A**.

U hoort een pieptoon. De ALARM A aanduiding uur verschiint in het uitleesvenster

2 Druk op **TIME SET +** of – totdat het juiste

U hoort een pieptoon en de minuten knipperen in

4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te Druk op **ALARM A** nadat u de minuten hebt U hoort twee pieptonen ter bevestiging van de

De zoemer of melodiewekker insteller

1 Houd ALARM B enkele seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon. De ALARM **B** aanduiding en het uur knipperen in het uitleg

2 Druk op TIME SET + of – totdat het juiste uur verschiint in het uitleesvenst **3** Druk één keer op **ALARM B**. U hoort een pieptoon en de minuten knipperen in

4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te **5** Herhaal stap 2 en 3 om het wekgeluid te kiezen uit zoemer, melodie 1 of melodie 2

Druk op **ALARM B** nadat u de wekker hebt U hoort twee pieptonen ter bevestiging van de U kunt een van de volgende wekgeluiden kiezen

B 2. "Morgenstimmung" uit "Peer Gynt" van Grieg - Suite Nr. 1, Op. 46 B 3. "Für Elise" van Beethoven

Draai **VOL** om het volume van de radiowekker aan te passen. Het volume voor de zoemer en melodie is

De wekker inschakelen

Wekker Aan—

Druk kort on ALARM A. De ALARM A aanduiding verschijnt en de wektijd wordt weergegeven. Zoemer of melodiewekke

Druk kort op **ALARM B**. De ALARM **B** aanduiding verschijnt en de wektijd De wekker gaat af op de ingestelde tijd en wordt

Opmerkingen Als de wekker afgaat op de ingestelde tijd, knippert de ALARM A of ALARM aanduiding. • Als u de wektijd niet instelt en de ALARM A of ALARM aanduiding brandt, gaat de wekker af

• Bij de zoemer klinken de pieptonen van de wekker na elke 15 tot 20 seconden steeds sneller, in 3

De wekker uitzetten achtergrondverlichting Druk op RADIO ON/OFF om de wekker uit te

De wekker uitschakelen

Druk voor de radiowekker kort op ALARM A om de ALARM A aanduiding uit te schakelen. Druk voor de zoemer of melodiewekker kort op ALARM B om de ALARM B aanduiding uit te schakelen.

Opmerkingen • De wekker functioneert niet tenzij u de klok instelt en de alarmfunctie inschakelt. • Als de radiowekker en de zoemer of de melodiewekker op dezelfde tijd zijn ingesteld, krijgt

Nog een paar minuten doezelen

verschenen, begint de sluimertijd opnieuw vanaf 10

· Als de sluimerfunctie werkt, knippert de

instellen Als u de sluimerfunctie instelt, kunt u gerust in slaap vallen bij het geluid van de radio. De radio wordt automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijd. U kunt de sluimerfunctie laten uitschakelen na 15, 30,

radio bedienen." **2** Druk op **SLEEP**.

> verschijnt en "SLEEP" gaat branden in het te selecteren als "SLEEP" brandt. Elke keer dat u hierop drukt, wordt het uitleesvenster als volgt gewijzigd:

De instelling voor de sluimerfunctie wijzigen Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste

instelling voor de sluimerfunctie te selecteren. De sluimerfunctie uitschakelen Druk op BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF om

Gebruik van zowel de

1 Stel de wekker in. (Zie "De wekker instellen".) **2** Stel de sluimerduur in.

De NAP timer gebruiken (timer voor aftellen)

De NAP timer laat de zoemer weerklinken na de Druk herhaaldelijk op **NAP** tot de gewenste minuten Bij elke druk wordt het uitleesvenster als volgt

L 120 ← 90 ← 60 ←

Druk op NAP of RADIO ON/OFF om de zoemer uit

eerst de onderstaande controlepunten na om te pepalen of reparatie noodzakelijk is. Als u aan de hand van de onderstaande aanwij contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar De klok geeft niet de juiste tijd aan.

opgetreden?

automatisch uitgeschakeld na ongeveer 30 minuten.

peenvolgende fasen. Wekker Uit—

De wekker gaat de volgende dag opnieuw af op

de radiowekker voorrang.

Druk op BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP OFF De radio, zoemer of melodie wordt uitgeschakeld, maar wordt na ongeveer 10 minuten automatisch weer Elke keer dat u op BACKLIGHT•SNOOZE/SLEEP

In het uitleesvenster wordt de sluimertijd enkele seconden weergegeven, waarna de huidige tijd weer verschijnt, Wanneer u op BACKLIGHT•SNOOZE/ **SLEEP OFF** drukt als de huidige tijd weer is

De maximale sluimertijd bedraagt 60 minuten

wekkeraanduiding. De sluimerfunctie

1 Stem af op het gewenste station. (Zie "De

De instelling "90" voor de sluimerfuncti **3** Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de gewenste instelling voor de sluimerfunctie

L ₁₅ ← ₃₀ ← U hoort twee pieptonen als het uitleesvenste overschakelt van "OFF" naar "90". De radio blijft gedurende de ingestelde tijd spelen en wordt vervolgens uitgeschakeld.

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60

de radio uit te zetten voordat de ingestelde tijd is verstreken of druk op **SLEEP** om de sluimerfunctie in te stellen op "OFF" in stap 3. "SLEEP" verdwijnt uit het uitleesve

 $\begin{array}{cccc} \text{Off} & & & 10 & \longrightarrow & 20 & \longrightarrow & 30 \\ \text{(huidige tijd)} & \longrightarrow & 10 & \longrightarrow & 20 & \longrightarrow & 30 \end{array}$ U hoort twee pieptonen als het uitleesvenste overschakelt van "OFF" naar "10".

NAP timer uitschakelen Druk op NAP. "NAP" gaat uit.

Verhelpen van

De radiowekker, zoemer of melodiewekke

ontvangst · De batterijen raken leeg · In een auto of gebouw kunt u proberen of de ontvangst in de buurt van een raam beter is De aanduidingen in het uitleesvenster zijr

· De batterijen zijn leeg.

gelijkstroom. Voor batterijvoeding plaatst u drie stuks R6 (AA-formaat) batterijen. Voor netspanning gebruikt u uitsluitend de aanbevolen

schokken. Laat het apparaat nooit achter in een auto

ontvangst wel eens moeilijk zijn of met storing gepaard gaan. Probeer dan of de ontvangst beter is

dus leg betaalkaarten e.d. met een magnetische pincode niet al te dicht bij de radio. net schoonmaken met een zachte doek, licht bevochtigd met wat milde vloeibare zeep. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische oplosmiddeler

want die kunnen de afwerking van het toestel

Technische gegevens

Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Verenigd

Luidspreker Ongeveer 5,7 cm, 4 Ω

Het lampje van de NAP toets licht op, waarna " en de NAP tijd enkele seconden

De NAP timer begint de NAP tijd af te tellen.

Mochten er problemen met het apparaat zijn, loop dan het probleem niet kunt verhelpen, neemt u dan a.u.b

gaat niet af op de ingestelde wektijd. · Is de gewenste radiowekker, zoemer of melodiewekker ingeschakeld? (b

· Het toestel wordt in een erg warme of koude omgeving of op een plaats met veel vocht gebruikt Er klinkt geen geluid en de "△¬" aanduiding

 Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar het toestel lopen. ook al is de radio zelf uitgeschakeld.

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte, direct zonlicht, vocht, zand, stof of mechanische die in de zon staat geparkeerd.

nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen. Pas op dat er geen vloeistof of klein voorwerp in de Do zou daardoor gemakkelijk defect kunnen raken.

in de buurt van een raam

Mocht u verder nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony

Uitgangsvermogen 120 mW (bij 10 % harmonische vervorming) Stroomvoorziening

sluimerfunctie als de wekker U kunt in slaap vallen met de radio en ook op de

Wanneer de geselecteerde NAP tijd is verstrek wordt de zoemer ingeschakeld en knippert "NAP" in het uitleesvenster De zoemer wordt na ongeveer een uur automatisch uitgeschakeld.

uitleesvenster met de ALARM A of ALARM aanduiding verlicht?)

klinkt geen geluid op de ingestelde wektijd Hebt u afgestemd op een radiozender voordat u d radiowekker hebt ingesteld? · Het volume is ingesteld op het min Zwak of wegvallend geluid, of slechte radio-

Voorzorgsmaatregelen Gebruik dit toestel uitsluitend op 4,5 V

 Een naamplaatje met de bedrijfsspanning en ander gegevens bevindt zich aan de onderkant van he

aat het toestel daarna door bevoegd vakpersone

Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, kunt u

Koninkrijk: 12-uurs cyclus				
Andere landen/regio's: 24-uurs cyclus				
tembe	reik			
Noord- en Zuid- Amerika	FM	87,5 - 108 MHz		
	AM	530 - 1 710 kHz		
Italië	FM	87,5 - 108 MHz		
	AM	526,5 - 1 606,5 kHz		
s / e	FM	87.5 - 108 MHz		

3 V gelijkstroom, twee R6 (AA-formaat) Externe spanningsk

bedieningselementen

bedieningselementen

NAP timer stoppen

storingen

De radiowekker is ingeschakeld, maar er

onduidelijk, of er wordt niets aangegeven. De batterijen raken leeg.

· Mocht er vloeistof of een voorwerp in het toeste terechtkomen, maak dan eerst de netspanningsadapter los en verwijder de batterijen;

· In een voertuig of een gebouw kan de radio-

530 - 1 710 kHz

DC IN 4,5 V Afmetingen Ongeveer $94 \times 104 \times 82 \text{ mm (b/h/d)}$

nclusief uitstekende delen en

clusief uitstekende delen en

Ongeveer $94 \times 103 \times 82 \text{ mm (b/h/d)}$

letspanningsadapter (1)

Bijgeleverd toebehoren voorbehouden, zonder kennisgeving

Ca. 313 gram incl. batterijen

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens

A E E MG

ingestelde tijd wakker worden met de radiowekker,

De wekker instellen Stel de huidige tijd in voordat u de tijd voor de radiowekker, zoemer en melodiewekker instelt. Zie "De klok instellen". Voor de radiowekker moet u eerst (Zie "De sluimerfunctie instellen".) afstemmen op een radiozender. Zie "De radio

De radio bedienen 1 Druk op RADIO ON/OFF om de radio in te schakelen. **2** Druk op **BAND** om de band te kiezen. **3** Gebruik **TUNE** om af te stemmen op de gewenste zender.